FRANÇAIS

DT412/DT422/DT432

Téléphones sans fil pour Aastra MX-ONE™ et Aastra MD110

Mémo d'utilisation

Ce mémo d'utilisation inclut de brèves descriptions permettant d'utiliser les fonctions de base. Des descriptions des fonctions supplémentaires, des textes légaux ainsi que spécifications techniques sont fournies dans le manuel de l'utilisateur.

Allumer/Éteindre

Allumer : *(jusqu'à ce que l'écran s'allume)* Oui *(avant 2 secondes)*

Éteindre : *Maintenir enfoncée la touche de fonction programmée à cet effet* Oui

Libre accès (free seating)[1]

Remarque : la fonction de libre accès n'est pas prise en charge par IP DECT.

Connexion : ✳ 1 1 ✳ *Code d'autorisation* ✳ *N° poste perso* # ✆ ✆

Déconnexion : # 1 1 # ✆ ✆

Répondre à un appel

Répondre : ✆

Mains libres : *Appuyer sur la touche de fonction centrale*

Sur une autre poste (interception d'appel) : *Appeler le poste qui sonne* ✆ 4 *(France)* 8 *(Belgique et Suisse)*

Mettre fin à un appel : ✆

Effectuer un appel

Raccroché : *N° ext.* ou *Code de ligne externe et n°* ✆

En ligne : ✆ *N° ext.* ou *Code de ligne externe et n°*

Mains libres : *Composer le n° et appuyer sur la touche de fonction centrale.*

Numéro abrégé commun : *Composer le numéro abrégé* ✆

Composer un n° via une touche rapide/de fonction : *Maintenir enfoncée la touche de fonction préprogrammée* ou *Appuyer sur la touche rapide préprogrammée*

Effectuer un appel via le répertoire : Trouver *Entrer l'initiale du nom* OK ⌃ ou ⌄ *(jusqu'à l'affichage du nom)* ✆

Composer un n° à partir de la liste des appels ⌄ *(jusqu'à l'affichage du n°)* ✆

Recomposer le dernier n° extérieur : ✳ ✳ ✳ ✆

AASTRA

Le manuel de l'utilisateur complet est disponible sous forme numérique sur le CD Telephone Toolbox et à l'adresse http://www.aastra.com

Concertation

Conversation en cours : R *(voir écran)* *Appeler le 3ème correspondant*

Revenir à l'appel précédent : 2

Revenir et terminer la concertation : R *(voir écran)* ✆ ✆

Transfert

Conversation en cours : R *(voir écran)* *Appeler 3ème correspondant* ✆ *(après ou avant sa réponse)*

Conférence

Conversation en cours : R *(voir écran)* *Appeler 3ème correspondant* 3 *(après sa réponse)*

Rappel automatique

Activer : 5 *(France)* 6 *(Belgique et Suisse)* ✆

Annuler un rappel : # 3 7 ✳ *N° poste* # ✆ ✆

Annuler tous les rappels : # 3 7 # ✆ ✆

Appel en attente

Activer : 5 *(Belgique et Suisse)* 6 *(France)* *(sur tonalité d'occupation)* *En attente sur la ligne*

Mains libres

Activer ou désactiver : *Appuyer sur la touche de fonction centrale*

Annulation générale

Annuler toutes les fonctions activées : # 0 0 1 # ✆ ✆

Configuration des menus

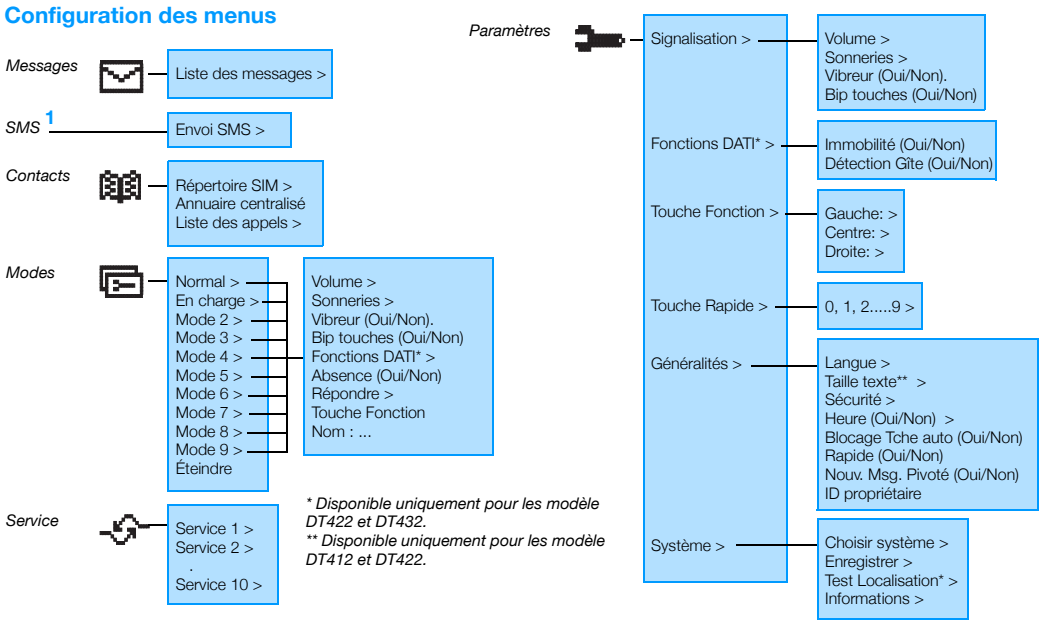

** Disponible uniquement pour les modèle DT422 et DT432.*
*** Disponible uniquement pour les modèle DT412 et DT422.*

Mise en attente

Mettre un appel en attente : R *(voir écran)* ✆

Reprendre l'appel : ✆ *(avant 30 secondes)*

Reprendre l'appel sur un autre poste : *Appeler le poste où l'appel a été mis en attente* ✆ 4 *(France)* 8 *(Belgique et Suisse)*

Renvoi interne

Activer à partir de votre poste : ✳ 2 1 ✳ *Nouv. n° poste* # ✆ ✆

Annuler : # 2 1 # ✆ ✆

Renvoi externe

Activer : ✳ 2 2 # *Code de ligne externe et n°* # ✆ ✆

Annuler : # 2 2 # ✆ ✆

Numéro personnel[1]

Activer ou modifier un profil à partir de votre poste : ✳ 1 0 ✳ (1–5) # ✆ ✆

Annuler : # 1 0 # ✆ ✆

Messagerie vocale[1]

Accéder à votre boîte vocale : *Composer le n° de la messagerie et suivre les instructions enregistrées*

Nouveau message reçu : Ecouter *Suivre les instructions enregistrées*

Programmer un n° pour une touche de fonction/rapide

Programmer : ☰ ‹ ou › ***(Paramètres)*** ⌄ ***(Touche Fonction ou Touche Rapide)*** › ⌄ ou ⌃ *(choisir la touche)* › Editer *Entrer un nom* Sauver ⌄ Changer ⌄ ***(Appel)*** Choisir *Saisir n°* Sauver

Information d'absence[1]

Activer : ✳ 2 3 ✳ *Code d'absence*

Avec date/heure de retour : ✳ *Date/Heure* # ✆ ✆ *(la séquence date et heure dépend du système)*

Sans date/heure de retour : # ✆ ✆

Annuler : # 2 3 # ✆ ✆

Abréviations et explications

n° numéro

1 Fonction éventuellement en option

Oui, Trouver, OK, Ecoute, Editer, Sauver, Changer, Choisir, Touche Fonction

Sujet à modification sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur agréé Aastra.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Tous droits réservés.
FR Section de LZV 103 006 R7A