SVENSKA

DT412/DT422/DT432

Trådlösa telefoner för Aastra MX-ONE™ och Aastra MD110

Snabbguide

Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna. Fler funktioner, juridisk text och tekniska krav finns i användarhandboken.

Slå på/av

Slå på: *(Tills displayen aktiveras)* Ja *(Inom 2 sekunder)*

Slå av: *Håll snabbvalsknappen nedtryckt* Ja

Free Seating[1]

Obs! Free Seating stöds inte av IP DECT.

Logga in: ✳ 1 1 ✳ *Behörighetskod* ✳ *Eget ankn.nr* # ✆ ✆

Logga ut: # 1 1 # ✆ ✆

Besvara samtal

Svara: ✆

Högtalande: *Tryck på mittersta menyknappen*

På annan ankn. (Svara på samtal): *Ring upp ankn. det ringer på* ✆ 6 *Finland:* 8

Avsluta samtal: ✆

Ringa samtal

I vänteläge: *Externt nr* eller *Kod för extern linje och nr* ✆

Under samtal: ✆ *Externt nr* eller *Kod för extern linje och nr*

Högtalande: *Slå nr och tryck på mittersta menyknappen*

Gemensamma kortnummer: *Slå kortnumret* ✆

Slå nummer via meny-/snabbvals-knappar: *Håll förprogrammerad snabbvalsknapp nedtryckt* eller *Håll förprogrammerad menyknapp nedtryckt*

Ringa samtal med telefonboken: Sök *Ange första bokstaven i namnet* Ok ⌃ eller ⌄ *(Tills namnet visas)* ✆

Slå nummer i samtalslistan: ⌄ *(Tills numret visas)* ✆

Repetera senast slagna externa nummer: ✳ ✳ 0 ✆

Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox och på http://www.aastra.com

Förfrågan

Pågående samtal: R *(Se display)* *Ring upp tredje part*

Pendling: 2

Återgå och avsluta förfrågan: R *(Se display)* ✆ ✆

Överflyttning

Pågående samtal: R *(Se display)* *Ring upp tredje part* ✆ *(Före eller efter svar)*

Konferens

Pågående samtal: R *(Se display)* *Ring upp tredje part* 3 *(Efter svar)*

Återuppringning

Aktivera: 5 ✆

Avbeställa enstaka åter-uppringning: # 3 7 ✳ *Ankn.nr* # ✆ ✆

Avbeställa alla återupp-ringningar: # 3 7 # ✆ ✆

Samtal väntar

Aktivera: 4 *(Vid upptagetton)* *Vänta* *Finland:* 6

Högtalande

Aktivera eller inaktivera: *Tryck på mittersta menyknappen*

Allmän avbeställning

Avbeställa alla aktiverade funktioner: # 0 0 1 # ✆ ✆

Menystruktur

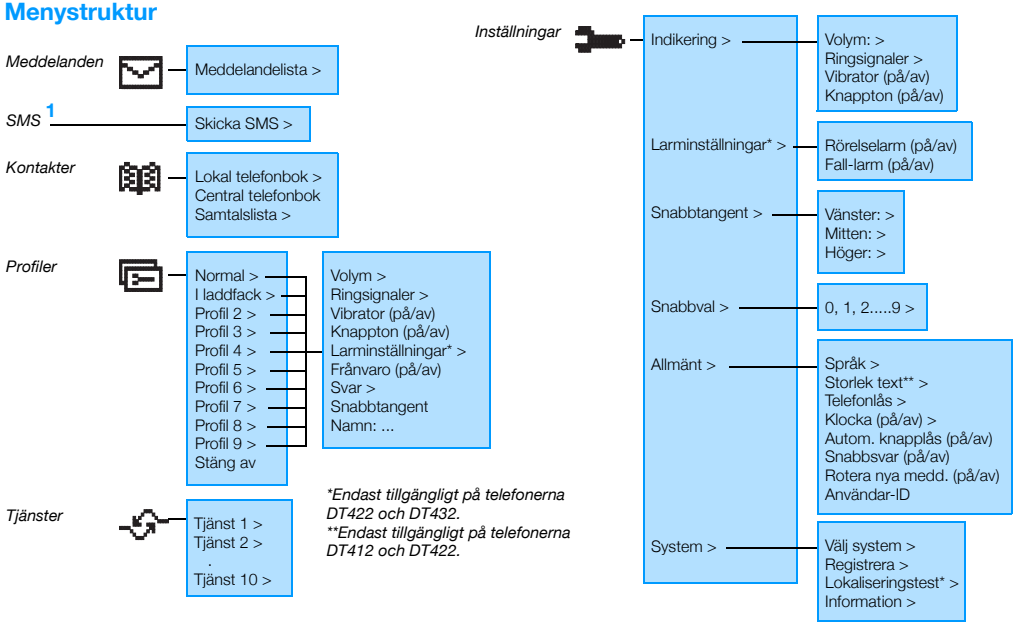

**Endast tillgängligt på telefonerna DT422 och DT432.*
***Endast tillgängligt på telefonerna DT412 och DT422.*

Parkering

Parkera ett samtal: R *(Se display)* ✆

Återuppta samtal: ✆ *(Inom 30 sekunder)*

Återuppta samtal på annan ankn.: *Ring upp ankn. där samtalet parkerades* ✆ 6 *Finland:* 8

Intern medflyttning

Beställa från egen anknytning: ✳ 2 1 ✳ *Nytt ankn.nr* # ✆ ✆

Avbeställa: # 2 1 # ✆ ✆

Extern medflyttning

Beställa: ✳ 2 2 # *Kod för extern linje och nr* # ✆ ✆

Avbeställa: # 2 2 # ✆ ✆

Personligt nummer[1]

Aktivera eller ändra profil från egen telefon: ✳ 1 0 ✳ (1 – 5) # ✆ ✆

Avbeställa: # 1 0 # ✆ ✆

Röstbrevlåda[1]

Ringa upp röstbrevlådan: *Slå röstbrevlådans nummer och följ anvisningarna*

Nytt meddelande mottaget: Lyssna *Följ de talade anvisningarna*

Programmera in ett nummer på en meny-/snabbvalsknapp

Programmera in: ≡ ‹ eller › ***(Inställningar)*** ⌄ ***(Snabbtangent** (menyknapp) **eller Snabbval)*** › ⌄ eller ⌃ *(Välj knapp)* › Ändra *Ange namn* Spara ⌄ Ändra ⌄ ***(Telefonsamtal)*** Välj *Ange nr* Spara

Frånvaroinformation[1]

Beställa: ✳ 2 3 ✳ *Frånvarokod*

Med datum/tid för återkomst: ✳ *Datum/tid* # ✆ ✆ *(Datumformatet är systemberoende)*

Utan datum/tid för återkomst: # ✆ ✆

Avbeställa: # 2 3 # ✆ ✆

Förkortningar och förklaringar

Ankn.	Anknytning	Ja, Sök, Ok, Lyssna, Ändra, Spara, Ändra, Välj	Meny-knapp
Nr	Nummer		
1	Funktionen kan vara ett tillval		

AASTRA

Kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta en auktoriserad Aastra-återförsäljare för ytterligare information.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Med ensamrätt.
SV Del av LZV 103 006 R7A